



Thank you for purchasing this tent from our great line of products. We at Pacific Play Tents® are confident that it will provide you and your children with endless hours of creative fun and enjoyment year-round. We encourage you to read and understand each step of the set-up process prior to assembly. Set-up is easy and fun.

WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED


PLEASE READ ALL OF THE DIRECTIONS PRIOR TO SET UP.

DO NOT APPLY EXCESS FORCE TO THE POLES DURING ASSEMBLY.

1. Assemble upper and lower sections of wood poles using connector tubes as shown (A & B).
2. Insert assembled poles into pole sleeves of tent (C), making sure holes on pole are at top. Tent pole sections will stay connected if poles are pushed (not pulled) through the sleeves.
3. Tie together wood poles and teepee using cord (supplied). Starting at the front, thread cord through an eyelet in the canvas, then through the hole at the top of a pole (D). Repeat until all poles are attached to the canvas. Secure the string with a knot.
4. Spread out lower corners of tent with poles evenly spaced and adjust top cluster of tied poles so tent is stabilized (E).

Some Additional Tips...

- * The tent should be assembled by an adult. Do not allow children to jump on the tent.
- * Set up on a soft or smooth surface only. Avoid sharp objects while playing with the tent.
- * Do not use tent near any open flame or fireplace.
- * The tent may be set up outdoors, but is not waterproof or weatherproof. It should not be exposed to moisture and should be stored indoors overnight.
- * Clean with a soft cloth or sponge, cool water & mild liquid soap. Air dry. Never use hot water or place tent in the dryer.

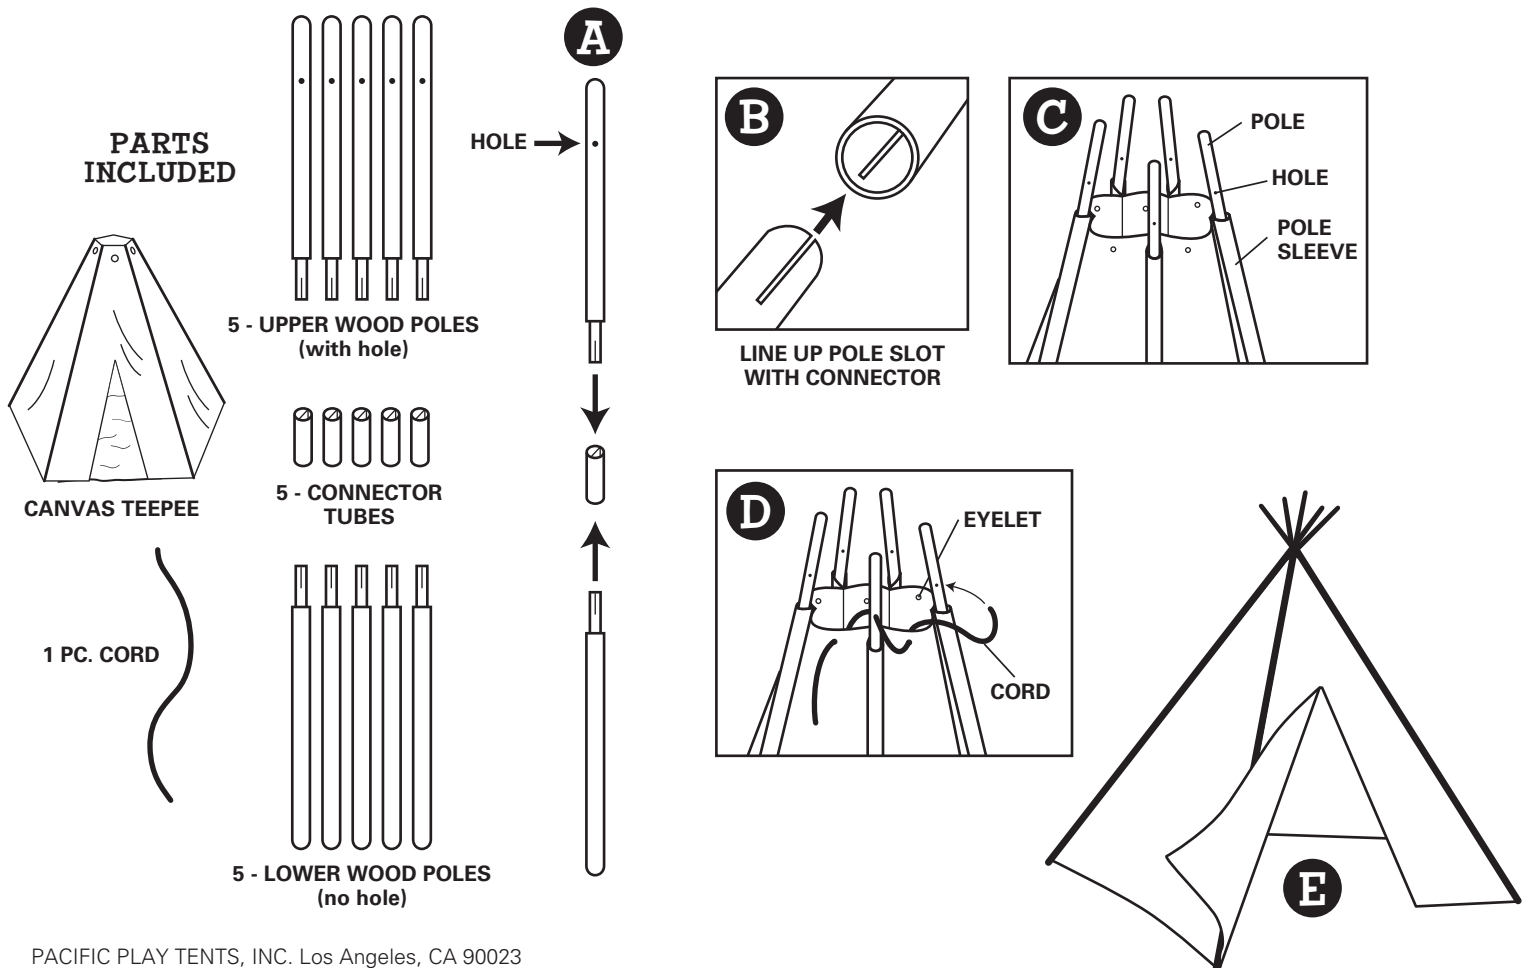

TIPI

instructions

3 ANS ET +

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
Hors É.-U. (323) 269-0431

Merci d'avoir acheté cette tente de notre magnifique gamme de produits. Chez Pacific Play Tents^{MD}, nous sommes convaincus qu'elle vous procurera, à vous et vos enfants, des heures entières de plaisir et de divertissement créatif tout au long de l'année. Nous vous invitons à lire et à comprendre chaque étape du processus de montage avant l'assemblage. Le montage est facile et amusant.

AVERTISSEMENT : ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE NÉCESSAIRE.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE.


NE PAS FORCER SUR LES MÂTS PENDANT L'ASSEMBLAGE.

1. Assembler les segments supérieurs et inférieurs des mâts de bois en utilisant les tubes connecteurs tel que montré (A & B).
2. Insérer les mâts ainsi montés dans les passants de la tente (C), en vous assurant bien que les mâts avec les trous sont en haut. Les segments des mâts resteront emboîtés s'ils sont poussés (et non tirés) dans les passants.
3. Attacher ensemble les mâts de bois au tipi en utilisant la corde. En commençant par le devant, enfiler la corde au travers d'un œillet de la toile, puis dans le trou d'en haut des mâts (D). Répéter cette opération jusqu'à ce que tous les mâts soient attachés à la toile. Fixer la corde avec un nœud.
4. Déployer les coins du bas de la tente en espaçant uniformément les mâts et ajuster la toile et les mâts attachés en haut afin de stabiliser la tente (E).

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES...


- La tente doit être montée sous la surveillance d'un adulte. Ne pas laisser les enfants sauter sur la tente.
- Assembler sur une surface plane ou lisse. Éviter tout objet pointu lorsqu'on joue avec la tente.
- Ne pas placer la tente à proximité d'une flamme ou d'un feu.
- La tente peut être montée à l'extérieur, mais elle n'est pas étanche, ni résistante aux intempéries. Elle ne devrait pas être exposée à l'humidité et devrait être gardée à l'intérieur pendant la nuit.
- Nettoyer avec un chiffon sec ou une éponge, à l'eau froide et au savon doux. Faire sécher à l'air. Ne jamais utiliser d'eau chaude, ni mettre dans le sèche-linge.

PIÈCES INCLUSES PIEZAS INCLUIDAS

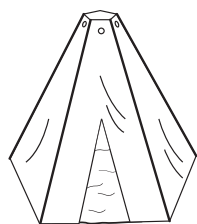

TOILE DU TIPI
TIPI DE LONA

1 PC. CORDE
1 PC. CORDÓN

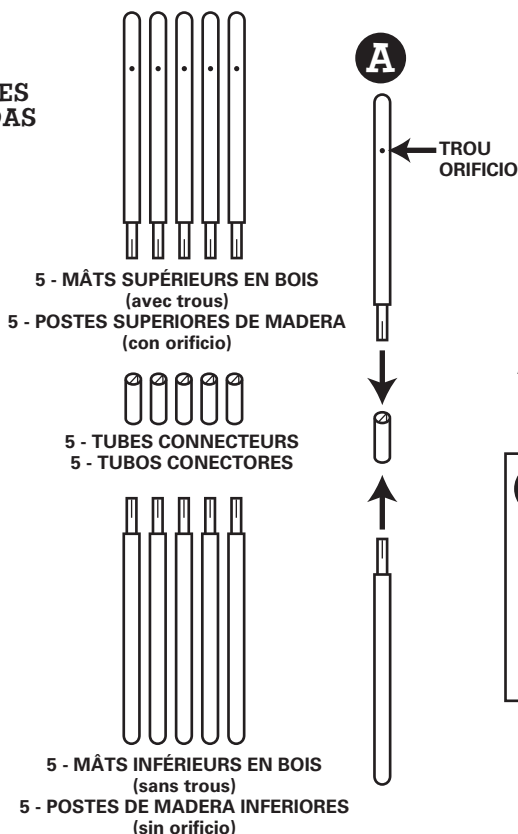

TIPI

instrucciones

3 AÑOS +

SERVICIO AL CLIENTE:
Por cobrar en U.S.A. (877) 722-0083
Fuera de U.S.A. (323) 269-0431

Gracias por comprar esta tienda, la cual es parte de nuestra grandiosa línea de productos. En Pacific Play Tents[®] estamos seguros que a usted y a sus hijos les proporcionará horas interminables de diversión, creatividad y entretenimiento durante todo el año. Le aconsejamos que lea y comprenda todos los pasos del proceso de ensamblaje antes de ensamblar el producto. Ensamblarlo será fácil y divertido.

ADVERTENCIA: SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

FAVOR DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES SE ENSAMBLAR.

NO APLIQUE FUERZA EXCESIVA A LOS POSTES DURANTE EL ENSAMBLAJE.

1. Ensamble las secciones superiores e inferiores de los postes de madera utilizando los tubos conectores, tal y como se muestra (A & B).
2. Una vez ensamblados, ingrese los postes dentro de las fundas de la tienda de campaña (C), asegurándose de que los orificios del poste queden en la parte de arriba. Las secciones de poste de la tienda de campaña se mantendrán conectadas, si los postes se ingresan empujándolos (no jalándolos) a través de las fundas.
3. Ate los postes de madera al tipi con el cordón. Comenzando por la parte de en frente, ingrese el cordón dentro del ojal de la lona y después dentro del orificio de la parte superior del poste (D). Repita hasta que los postes estén atados a la lona. Ate el cordón con un nudo.
4. Extienda las esquinas inferiores de la tienda de campaña, asegurándose de que el espacio entre los postes sea uniforme. Ajuste los postes atados a la lona para estabilizar la tienda de campaña (E).

ALGUNOS CONSEJOS ADICIONALES...

- La tienda debe ensamblarse con la supervisión de un adulto. No permita que los niños salten sobre la tienda.
- Ármese y utilícese sobre una superficie suave o lisa. No utilice objetos afilados al jugar en la tienda.
- No la utilice cerca de una llama o chimenea.
- La tienda puede montarse al aire libre, pero no es a prueba de agua ni a prueba de la intemperie. No se debe exponer a la humedad y debe guardarse en un lugar cerrado durante la noche.
- Límpiela con un paño suave o una esponja, agua fría y jabón líquido suave. Seque al aire libre. Nunca utilice agua caliente o coloque la tienda dentro de la secadora.

